



ΕΜΗΚΑΜ

PUMPS


ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΤΥΠΟΙ:

ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΟΦΟΡΟ ΑΝΤΛΙΑ: PSWPxxxx

ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ ΑΝΤΛΙΑ: PSBGPxxxx

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

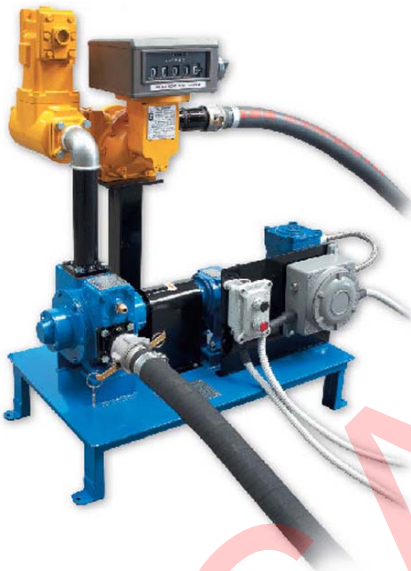

**ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΠΡΙΝ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**



ΜΑΡΚΙΔΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

Ο.Τ. 39 Α, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τ.Κ. 570 22

Τηλ.: (2310) 79 78 33, Fax: (2310) 79 79 65

e-mail: contact@emikam.gr, web: www.emikam.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΣΗΜΑΝΣΗ	3
1.1 Πινακίδα σήμανσης.....	3
1.2 Πληροφορίες εγκατάστασης	3
2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4
3. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	5
3.1 Ιστορική εξέλιξη και προϊόντα	5
4. ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ	6
5. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ	8
6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	9
6.1 Προδιαγραφές.....	9
6.2 Κανόνες για ασφαλή λειτουργία	9
7. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ	10
7.1 Τομέας εφαρμογής.....	10
8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	11
9. ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΔΕΣΗ	15
9.1 Μεταφορά	16
9.2 Εγκατάσταση	17
9.3 Σύνδεση	18
9.4 Σύνδεση με σωληνώσεις.....	19
9.5 Καθαρισμός αντλίας.....	19
10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	20
10.1 Πίνακας χειρισμού / χειριστήρια.....	20
10.2 Έλεγχοι πριν την εκκίνηση.....	21
10.3 Διαδικασία λειτουργίας για θέση σε περιστροφή	21
10.4 Διαδικασία λειτουργίας για θέση σε περιστροφή αντίθετα	22
10.5 Καθαρισμός της αντλίας.....	22
11. ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ	22
12. ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΡΩΝ	23
13. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	24
13.1 Φίλτρα	25
14. ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	25
15. ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	26
16. ΒΑΣΙΚΟΣ / ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	27

